
一般国道38号　供用開始位置図

起点：北海道空知郡南富良野町字幾寅184番1

終点：同町字幾寅668番1

L=0.366km

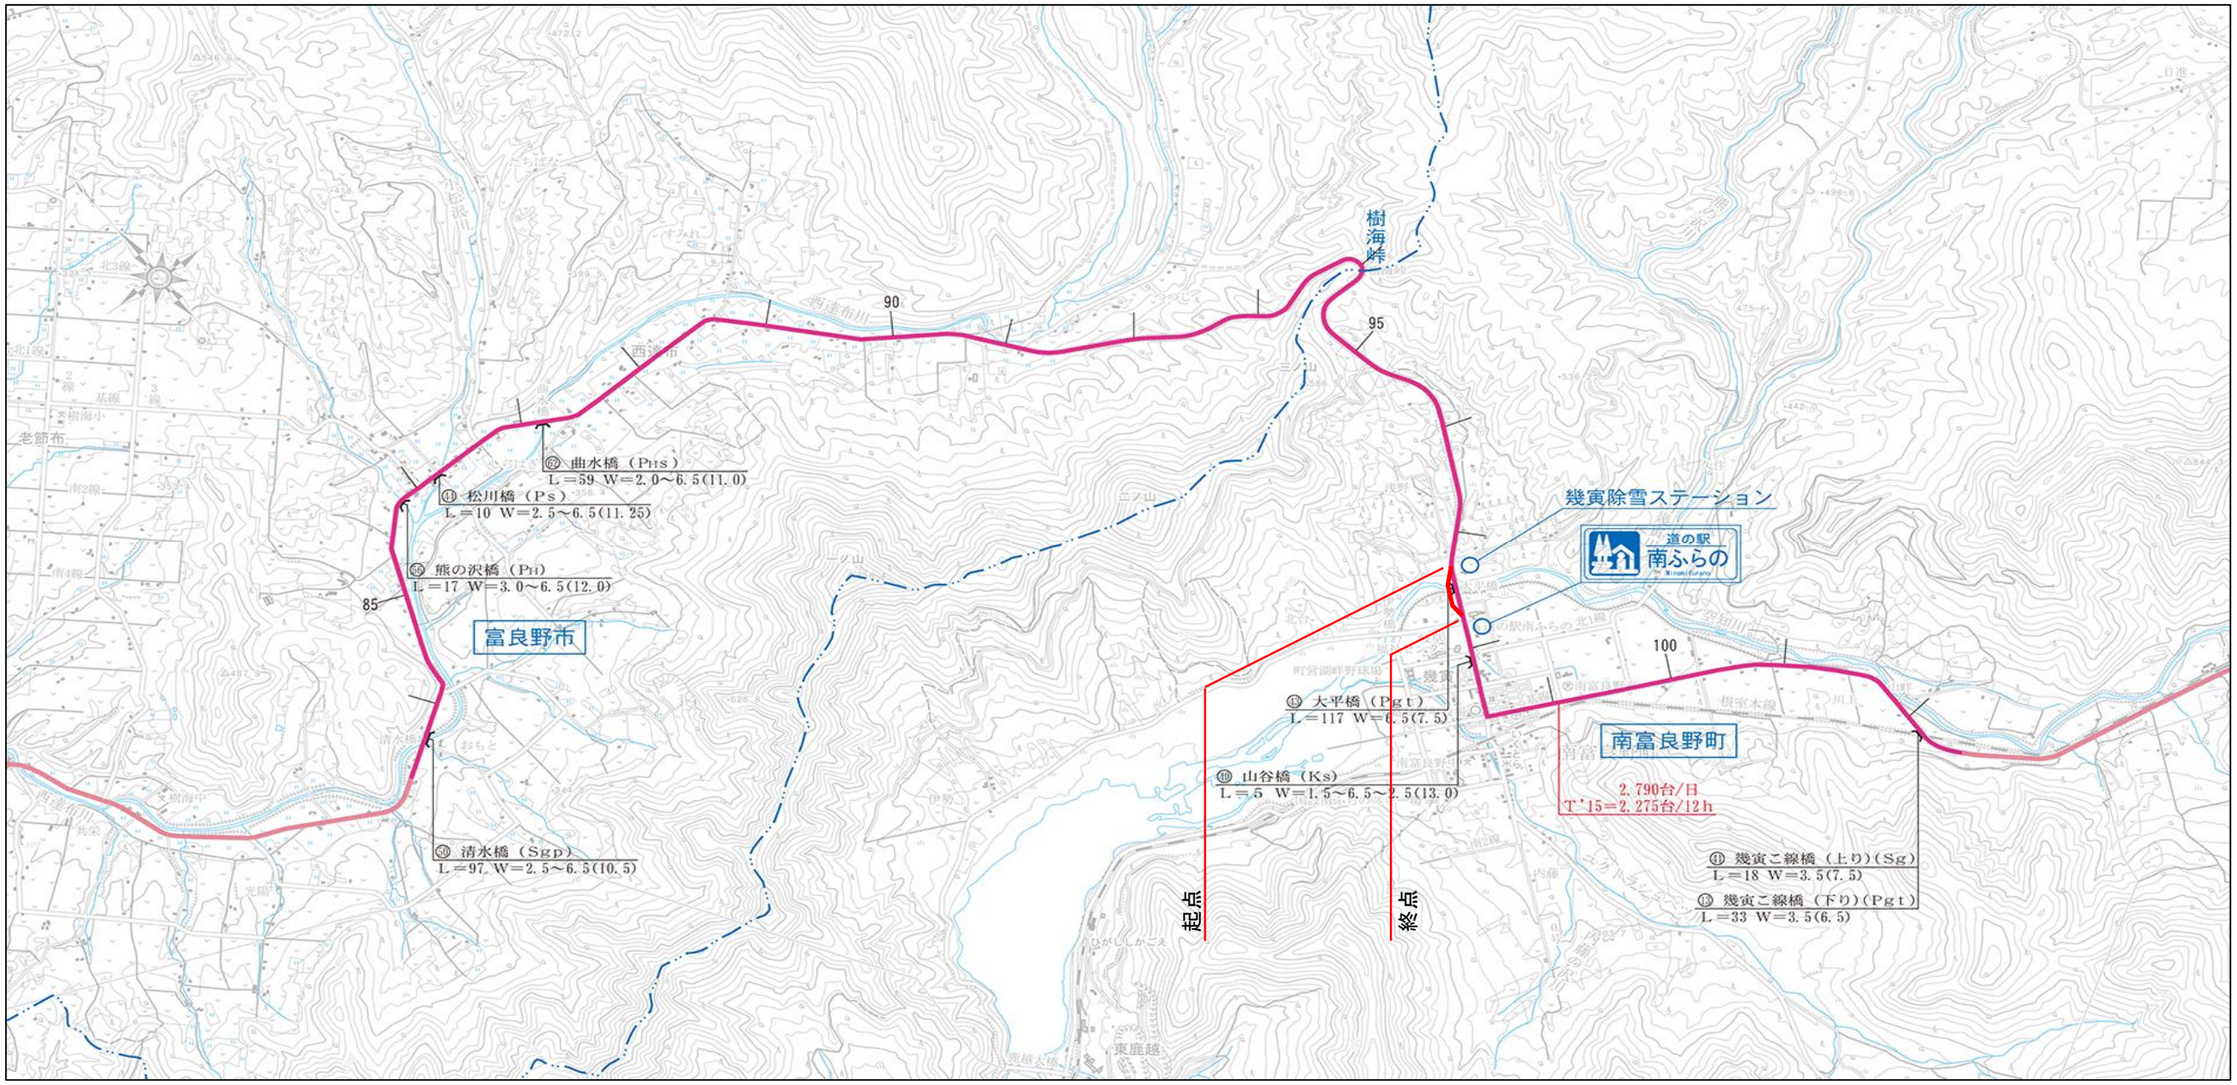

縮尺　1/50,000

供用開始図(1)

S=1:1000

南富良野町字幾寅

起点
北海道空知郡南富良野町字幾寅184番1
KP=97,200.713

BTC 1 9712.
A=270 L=130.

BCC 1 97257.349
R=560 L=141.913

ECC 1 97399.262
A=270 L=130.179

接続線 KP97400.00

IP.1

165-2
166
167-2
167-1
186
184-1
184-2
187
188-1
188-4
198-4 空知郡南富良野町
192-2 空知郡南富良野町
浅野牧場沢川
(1)193-1
(1)198-1
河川敷地 (空知郡 南富良野町)
192-3
(1)193-2 空知郡 南富良野町
(1)198-3 空知郡南富良野町
(2)193-
R262
(2)198-
(1)195-
(2)193-
198-2 空知郡南富良野町
(2)195-
197
(2)198-
(2)199-
(2)201
196
(2)200-
(1)199- 建設省
(1)200- 建設省
(1)201- 建設省
R262
97,100
97140
97160
97180
97200
191
189
185-1
道路敷地
(1)194- 内務省
(2)194-
3472
97300
道路敷地(B)
97400
258
296
旧道路敷地
(1)299- 建設省
(1)299-
(2)301-
(1)301- 建設省
②298-
295-1
河川敷地 (空知郡 南富良野町)
R261
295-1
278
295-2
(2)298-

一般国道38号
供用開始図(1)
縮尺 1/1000　　2葉の1

凡例
- 供用済み部分
- 供用開始する部分

供用開始図(2)

S=1:1000

南富良野町字幾寅

接続線　KP97400.00

終点
同町字幾寅668番1
KP=97,566.267
L=0.366km

ECC 1 97399.262
A=270 L=130.179

ETC 1 97529.440
R=∞ L=8.865

BTC 2 97538.305
A=270 L=91.125

RCC 2 97629.430
R=800 L=2.680

ECC 2 97632.110
A=270 L=91.125

ETC 2 97723.235
R=∞ L=7.470

EP 97730.705

IP. 2

673
671-2 建設省
668-4
675-3
675-1
687-1
689-1
691
690
684
685
680内務省
678内務省
(1)668-1 空知郡南富良野町
河川敷地
668-2 建設省
(2)668-
2587 建設省
(2)670-
(1)670-建設省
(2)669-
(1)669-内務省
道路敷地(C)
道路敷地
97400
97500
97600
97700
97720
(2)516-
(2)518-建設省
(1)518-
(1)3443-
(1)515-1
519 建設省
L688
L689
(1)520-
524建設省
524内務省
521内務省
538内務省
537内務省
541建設省
540建設省
536内務省
一般国道38号 (旭川開発建設部)
551
532-4 北海道
542 建設省
(1)532-1
532-3
532-5 北海道
532-2 北海道
543 建設省
539-1
539-3 北海道
539-2 北海道
560
(2)532-
3429
(2)515-
515-2 建設省
(2)520- 防災ステーション用地
(2)3443-
3444

一般国道38号	
供用開始図(2)	
縮尺 1/1000	2 葉の 2
凡例	供用済み部分
	供用開始する部分