# 釧路港　西港区　全図

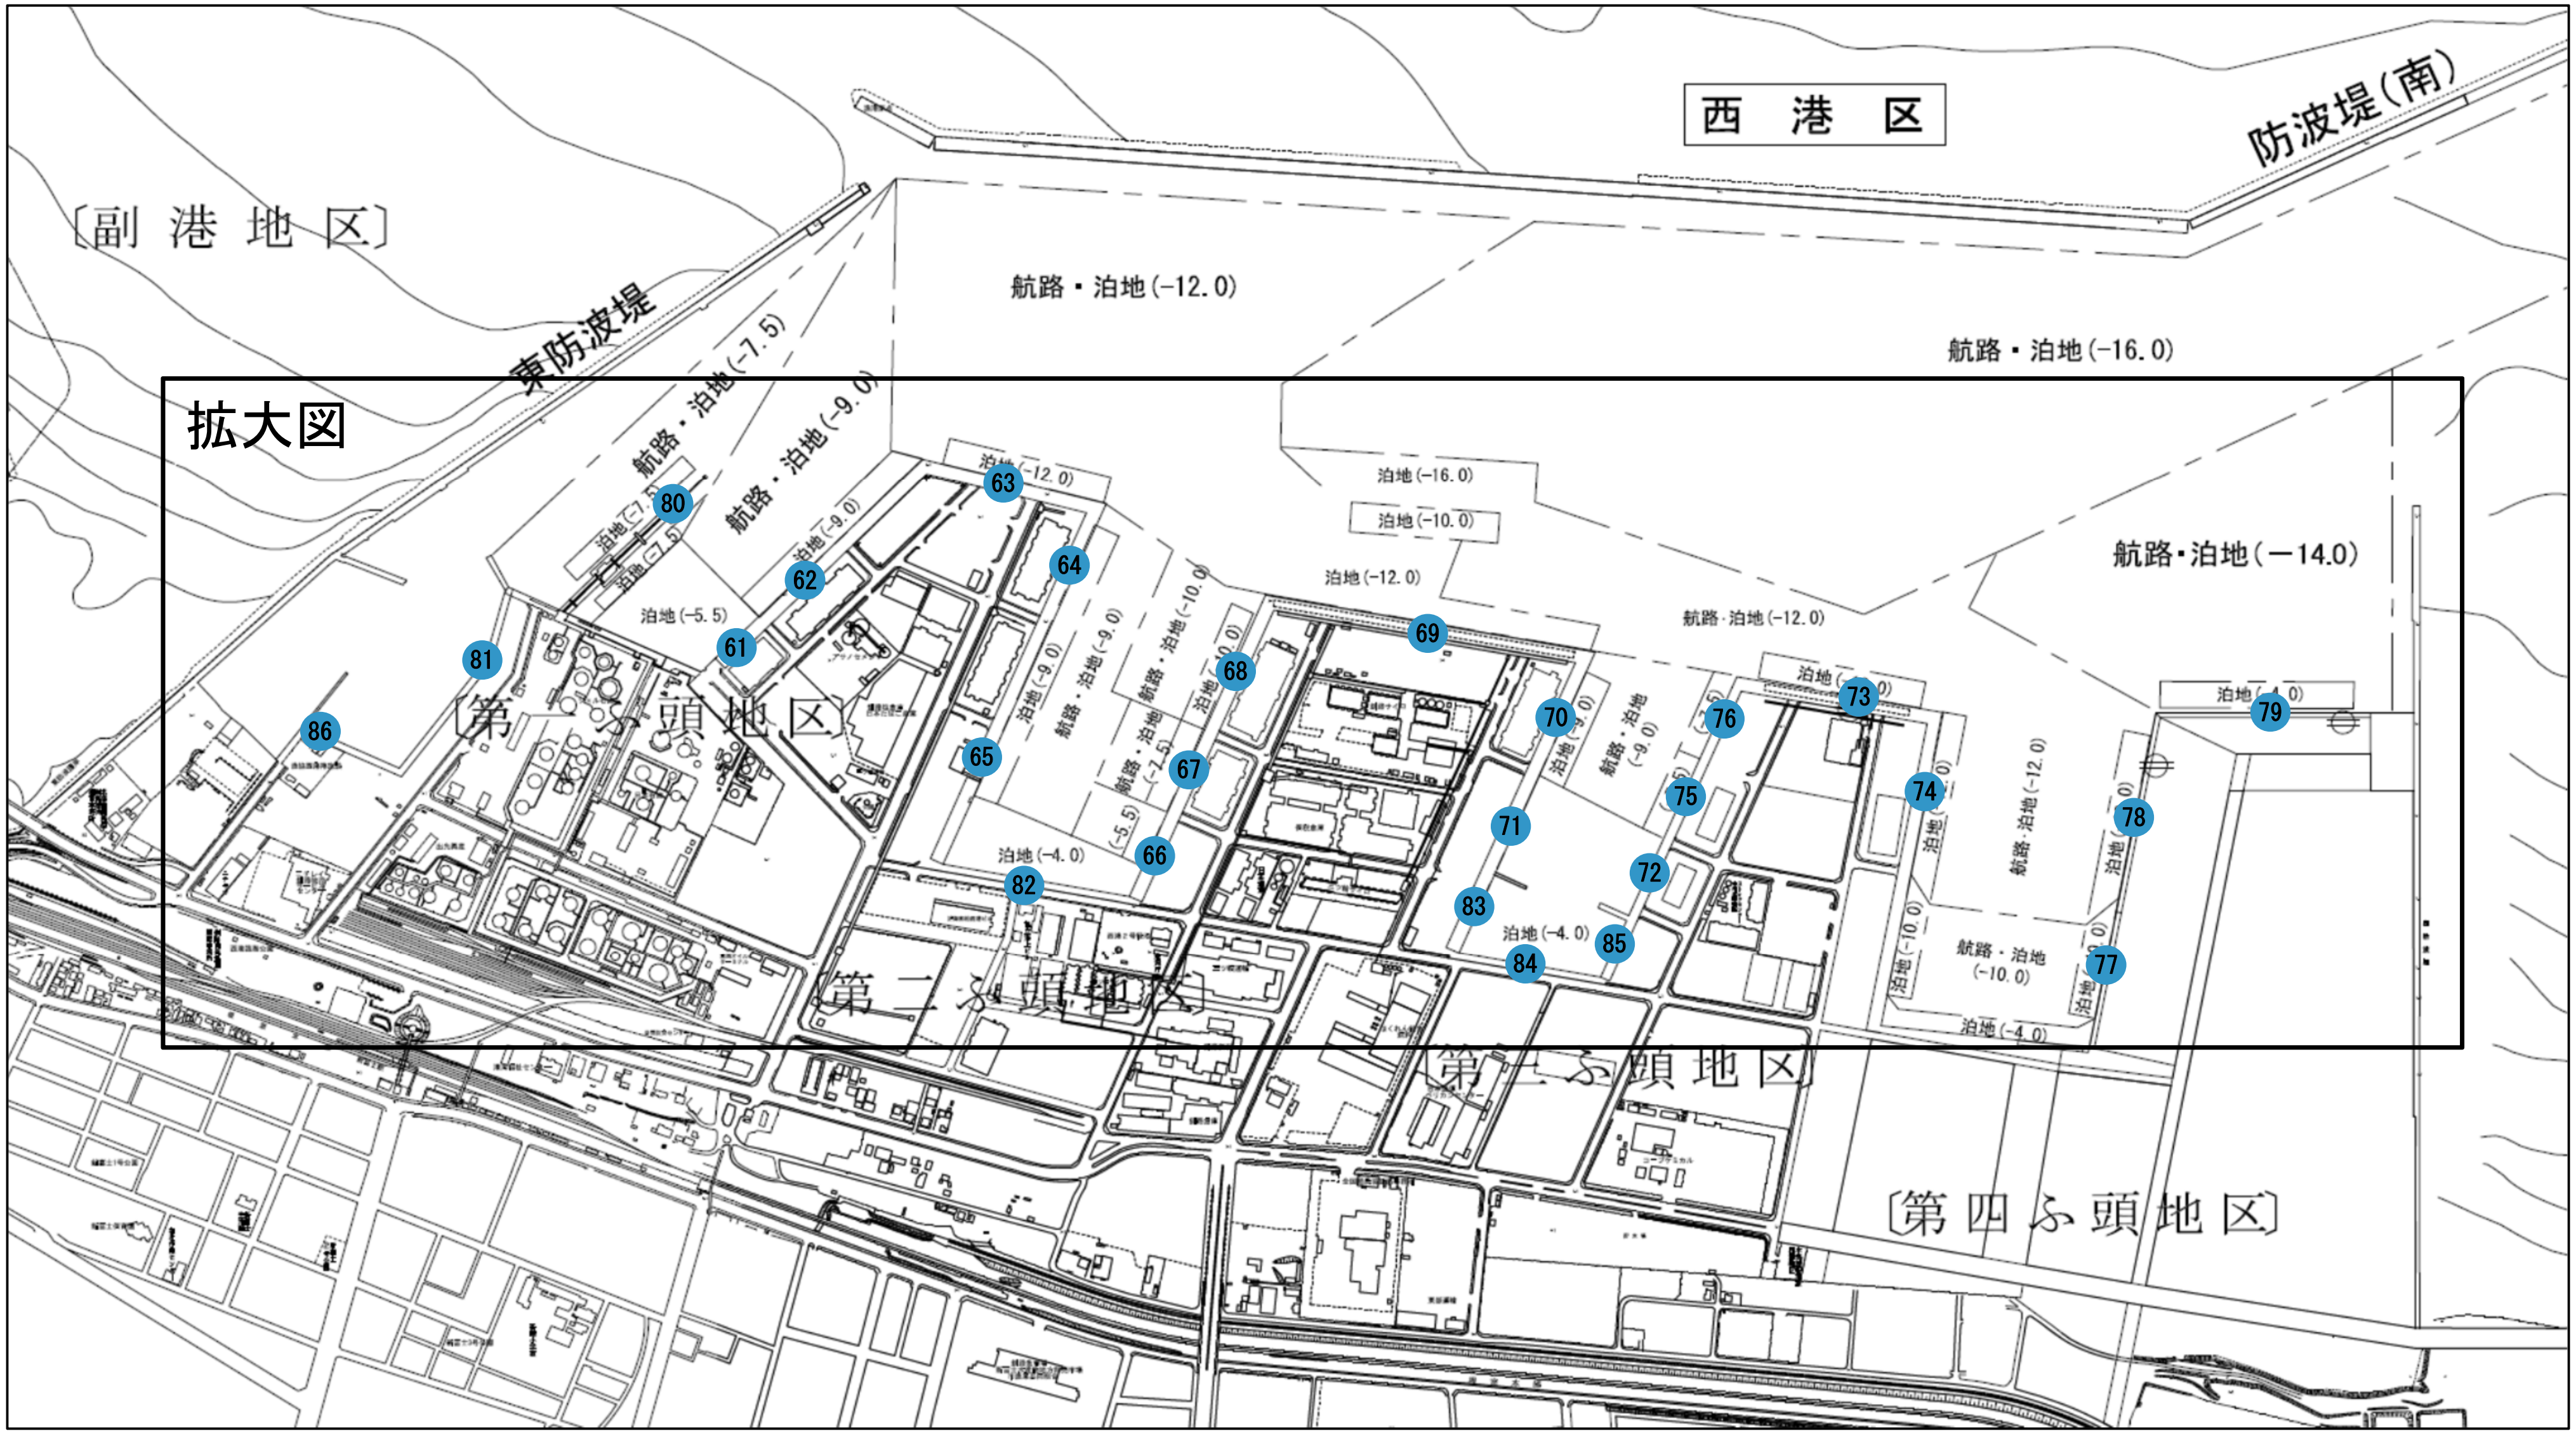
西　港　区
防波堤(南)
〔副 港 地 区〕
東防波堤
航路・泊地(-12.0)
航路・泊地(-16.0)
拡大図
航路・泊地(-7.5)
航路・泊地(-9.0)
泊地(-7.5)
泊地(-5.5)
泊地(-9.0)
泊地(-12.0)
泊地(-16.0)
泊地(-10.0)
泊地(-12.0)
航路・泊地(-12.0)
航路・泊地(－14.0)
泊地(-4.0)
泊地(-9.0)
航路・泊地(-9.0)
航路・泊地(-10.0)
航路・泊地(-7.5)
泊地(-5.5)
泊地(-10.0)
泊地(-4.0)
航路・泊地(-9.0)
航路・泊地(-12.0)
航路・泊地(-10.0)
泊地(-10.0)
泊地(-4.0)
泊地(-4.0)
〔第 一 ふ 頭 地 区〕
〔第 二 ふ 頭 地 区〕
〔第 三 ふ 頭 地 区〕
〔第 四 ふ 頭 地 区〕
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86